


Bedienungsanleitung

Innensprechstelle TC50

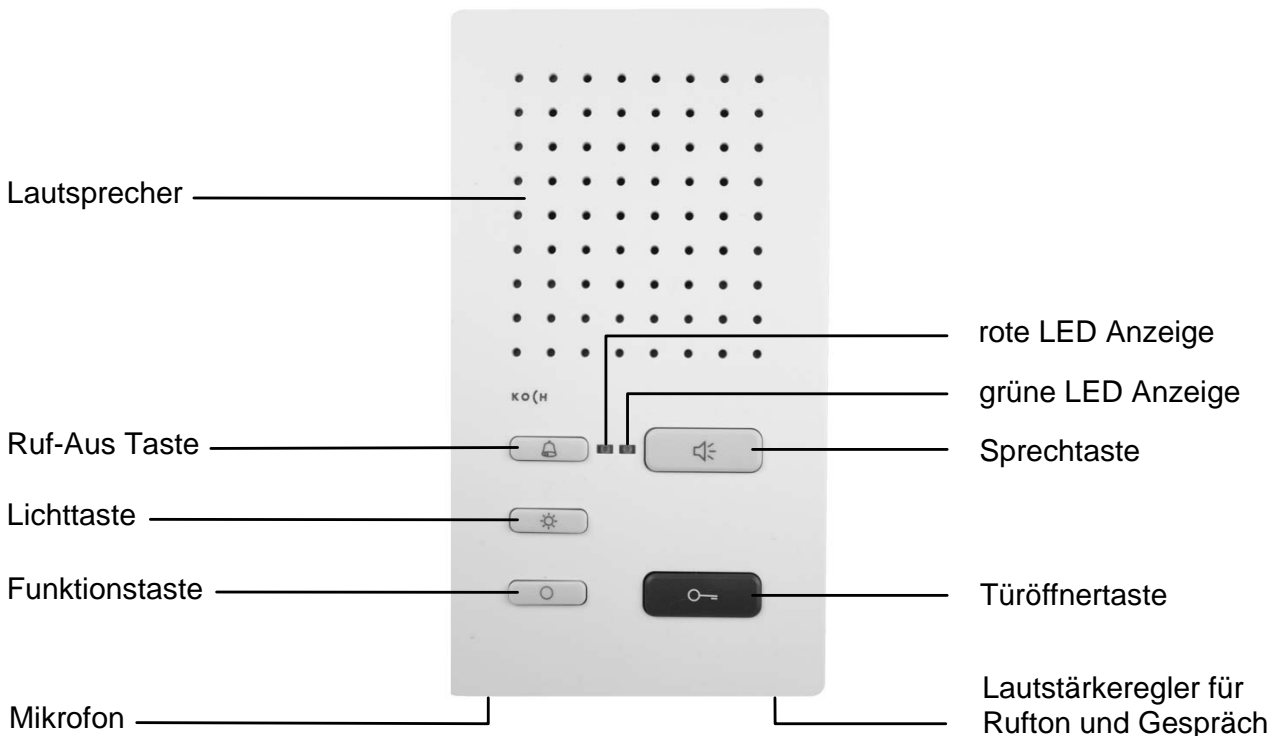

Rufsignalisation

Rufunterscheidung beim Läuten vom Hauseingang, der Etagentüre und bei Internruf.

Die grüne LED-Anzeige leuchtet bei Türruf vom Hauseingang und bei Internruf während 1 min.

Bedienung

- | | |
|------------------------------|--|
| Gesprächsannahme | <ul style="list-style-type: none">• Sprechtaste kurz drücken; das Gespräch kann ohne weitere Bedienung geführt werden (freisprechen)• Bei schlechten Umgebungsgeräuschen eignet sich der Wechselsprechmodus besser. Wird die Sprechtaste länger als 1 s gedrückt, schaltet das Gerät in den Wechselsprechmodus. Das Gespräch wird wie folgt gesteuert:
Taste drücken = Sprechen zur Aussensprechstelle (Bewohner)
Taste loslassen = Sprechen zur Innensprechstelle (Besucher) |
| Gesprächsende | <ul style="list-style-type: none">• automatische Abschaltung nach 120 s, Sprechtaste kurz drücken oder 4 s nach Drücken der Türöffnertaste |
| Türe entriegeln | <ul style="list-style-type: none">• Türöffnertaste drücken |
| Türruf ausschalten | <ul style="list-style-type: none">• Ruf-Aus Taste kurz drücken; rote LED Anzeige leuchtet |
| Türruf einschalten | <ul style="list-style-type: none">• Ruf-Aus Taste kurz drücken; rote LED Anzeige erlischt |
| Lautstärke Rufton / Gespräch | <ul style="list-style-type: none">• <i>siehe nächste Seite</i> |
| Licht einschalten | <ul style="list-style-type: none">• Lichttaste drücken |
| Funktionstaste | <ul style="list-style-type: none">• Sonderfunktion (Steuerfunktion 8) |

Bedienungsanleitung

Ruftöne programmieren

1.) Programmiermodus aktivieren

- Ruf-Aus Taste ca. 8 s drücken bis ein kurzer Signalton ertönt
- rote und grüne LED Anzeigen leuchten

2.) Rufton auswählen

- entsprechende Taste Rufeinstellung (siehe unten) mehrfach drücken bis zum gewünschten Rufton (der zuletzt ausgewählte Rufton wird jeweils gespeichert)

Tasten Rufeinstellung :

Türöffnertaste

Lichttaste

Funktionstaste

- Rufeinstellung Türruf Hauseingang
- Rufeinstellung Etagenruf
- Rufeinstellung Internruf

3.) Programmiermodus beenden

- wird während 8 s keine Taste betätigt, schaltet der Programmiermodus automatisch aus
- Signalton ertönt; rote und grüne LED Anzeigen erlöschen

Lautstärke einstellen

Am Lautstärkeregler kann die Lautstärke des Ruftones bzw. der Sprachausgabe durch Drehen des Drehrades nach rechts (lauter) oder nach links (leiser) in 8 Stufen angepasst werden.

Ruftonlautstärke

Sprachlautstärke

- wenn keine Sprechverbindung besteht
- bei bestehender Sprechverbindung

Zusätzliche Funktionen/Programmierungen

Für den Parallelbetrieb mehrerer Innensprechstellen und zum Sperren der Ruftonauswahl fragen Sie bitte Ihren Elektroinstallateur.

Reinigung

Innensprechstelle mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch reinigen. Stärkere Verschmutzungen mit einem milden Haushaltsreiniger entfernen.

- **Eindringen von Wasser unbedingt vermeiden !**
- **Keine scharfen oder kratzenden Reinigungsmittel verwenden !**

Technische Änderungen vorbehalten